



I-PRO HANDLEIDING

1.0 Externe lay-out van de machine	3
2.0 De siroop klaarmaken	4
3.0 Bediening van de machine	5
4.0 Instructies voor dagelijkse schoonmaak	6
5.0 Probleemoplossing voor handmatig gevulde machine	7
6.0 De machine onderhouden	89
7.0 Opslag van de siropen en levensduur	10
8.0 Werkbon voor de monteur	11

UW KLANTNUMMER IS:

Bel ons op: +31 (0)497 384 758

FROZEN BROTHERS B.V., Eikenbos 6-8, 5531 MZ Bladel, Nederland
Tel: +31 (0)497 384 758 FAX: +31 (0)497330711 E-mail: info.nl@frozenbrothers.co

1.0 Externe lay-out van de machine

1.1 Model: 2-baks

1.2 Beschrijving: SLUSH PUPPIE I-PRO




Bedienings Paneel /



2.0 De siroop klaarmaken

THE EUROPEAN FOOD SAFETY ACT 1990 REQUIRES YOU TO KEEP YOUR PREMISES AND EQUIPMENT CLEAN AND HYGIENIC AT ALL TIMES:

- 2.1 Gebruik een lege 5 Liter kan voor het aanmengen van de juiste siroop verhouding. Zoals hieronder aangegeven:

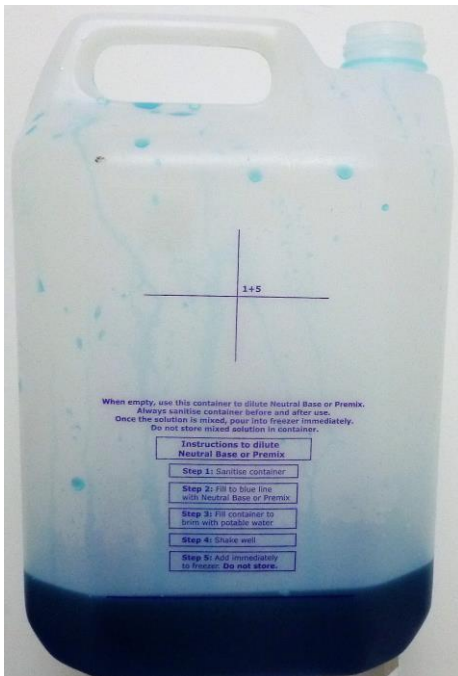

- 2.2 Zorg er altijd voor dat de kannen die gebruikt worden om siroop te mixen gereinigd zijn. Dit kunt u het beste doen met Slush Puppie reinigingsmiddel (zie afbeelding rechts), voor en na het gebruik van de kan, zie hieronder.
- 2.3 Vul de kan met schoon water en reinig deze grondig. Ook de deksel moet goed gereinigd worden.
- 2.4 Bij het gebruik van het Slush Puppie reinigingsmiddel sprayt u 10 maal in de kan. Vul de kan tot aan de rand en draai de dop terug op de kan. Schudt de kan en laat deze staan voor 10 minuten.
- 2.5 Maak de kan leeg en maak deze grondig schoon. Zorg dat er geen overblijfselen van het schoonmaakmiddel achterblijven.
- 2.6 De kan is nu klaar voor gebruik.



- 2.7 Ben er altijd zeker van dat de siroop op de juist manier verdund is. (Zie pag. 3)**
- 2.8** Schudt de verdunde siroop goed en giet het direct in de siroop tank van de machine. Bewaar de verdunde siroop niet.
- 2.9** Zorg ervoor dat de dop goed terug wordt gedraaid, wanneer er een kan met siroop is geopend. Bewaar deze op een koele droge plek, uit het zonlicht.
- 2.10** Wanneer er siroop wordt gemorst, zorg er dan voor dat dit direct wordt verwijderd met een vochtige schoonmaakdoek.

3.0 Bediening van de machine

- 3.1** Vul de machine met de verdunde siroop door het deksel van de machine af te halen en de siroop in de tank te gieten.
- 3.2** Vul de tank tot de lijn die het maximum aangeeft op de machine.
- 3.3** Zorg er voor dat u deze lijn niet overschrijdt.
- 3.4** Wanneer u de verdunde siroop in de tank heeft gegoten en de machine op vriesstand heeft gezet, bedraagt de initiële vriestijd vóór gebruik ongeveer 45 minuten
- 3.5** Om het product te tappen, houdt u een beker onder de uitgang van de tank. Trek de hendel naar u zelf toe om de beker te vullen en zorg dat de hendel hierna weer terug in zijn startpositie staat.
- 3.6** Wanneer de verdunde siroop in de tank de minimum lijn bereikt, zorgt u er dan voor dat de machine weer opnieuw wordt aangevuld met verdunde siroop.

Let op: Zorg er voor dat de siroop in de tank niet beneden het minimum level komt.

- 3.7** Wanneer de tank is bijgevuld, (zie 3.5), wacht dan tot dat er een samenhang van Slush ontstaat, voordat u het product uitserveert.
- 3.8** Zet de machine nooit uit, dit voorkomt derving van het product. Doe dit alleen wanneer u deze instructie krijgt vanuit Frozen Brothers BV.
- 3.9** Er moet voor gezorgd worden dat de machine ten alle tijden schoon en hygiënisch gehouden wordt. Zie 4.0 voor dagelijkse schoonmaak.
- 3.10** Verplaats de machine nooit, dit mag alleen worden gedaan door een werknemer van Frozen Brothers BV.

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

5.0 Probleemoplossingen voor handmatig gevulde machine

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Machine vriest niet / niet goed	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timer niet goed ingesteld 2. Mengverhouding verkeerd. 3. Display storing (e-storing) 4. Stoffilter verstopt / vol of geen voldoende luchttoevoer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timer resetten volgens handleiding. Informatie klantenservice 2. Verwijder product uit tank. Meng nieuwe siroop aan volgens de stappen uit 2.1. 3. Stekker van de machine uit stopcontact halen. Hierna opnieuw insteken en opstarten. 4. Maak stoffilter schoon, en zorg dat de machine vrij staat voor voldoende lucht.
Siroop blijft/is te vloeibaar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengverhouding verkeerd. 2. Stoffilter verstopt / vol of geen voldoende luchttoevoer. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder product uit tank. Meng nieuwe siroop aan volgens de stappen uit 2.1. 2. Maak stoffilter schoon, en zorg dat de machine vrij staat voor voldoende lucht.
Siroop te ijzig / vriest te hard.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengverhouding verkeerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder product uit tank. Meng nieuwe siroop aan volgens de stappen uit 2.1.
Toetsen van de timer functioneren niet meer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Security mode / beveiliging modus aan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licht aan/uit knop 5 seconden ingedrukt houden voor activeren/deactiveren.
Roerwerk draait niet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakelaar staat uit 2. Mengverhouding verkeerd 3. Roerwerkmotor kapot 4. Roerwerk geblokkeerd door vreemd voorwerp? 5. Tank deksels slaat niet of is verkeerd gemonteerd. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer roerwerk schakelaars aan/uit (zie 1.0) 2. Verwijder product uit tank. Meng nieuwe siroop aan volgens de stappen uit 2.1. 3. Indien roerwerken niet draaien na inschakeling motor (zie 1.0) contact opnemen klantenservice. 4. Machine uitschakelen en machine schoonmaakhandleiding volgen. 5. Controleer kappen en Deksel goed zijn gemonteerd. Volg schoonmaakhandleiding.
Lekbakjes vullen zich met siroop.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakrubber lek of niet goed gemonteerd na schoonmaak. 2. Kraan rubbers lek of niet goed gemonteerd. 3. Er is geen vaseline aangebracht op de rubbers na schoonmaak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vervang bakrubber en volg daar schoonmaakhandleiding. Indien geen op voorraad (bel klantenservice) 2. Vervang kraan rubbers en volg daarna schoonmaakhandleiding. 3. Volg schoonmaakhandleiding en zorg dat alle aangegeven rubbers gesmeerd zijn.

Indien bovenstaande stappen geen oplossing bieden, bel dan onze klantenservice op:

+31497 384758

6.0 Onderhouden van de machine

- De machines moeten in een koele, goed geventileerde omgeving staan om oververhitting te voorkomen.
- De machine en tanks moeten uit het zonlicht of ander OV-licht worden gehouden om verkleuring van het product te voorkomen.
- Zet de machine niet uit, mits u dit als instructie heeft gekregen van een van de Frozen Brothers service monteurs.
- Maak het luchtfilter wekelijks schoon. Dit zorgt ervoor dat de machine optimaal kan vriezen.

Aan het einde van iedere dag dat de machine is gebruikt:

- Spray schoonmaakmiddel op een wegwerp doekje en maak de machine aan de buitenkant schoon. Gebruik hierna een droge wegwerp doek om resten van het schoonmaakmiddel te verwijderen.
- Haal het lekbakje van de machine af en maak deze grondig schoon. Spray schoonmaakmiddel op een wegwerp doekje en reinig de machine hiermee. Als het lekbakje ernstig vuil is kan deze worden gereinigd in warm water. (Zie 4.4)
- Maak het lekbakje droog en zet deze terug op de machine.



7.0 Opslag van de siropen en levensduur

1. Wanneer u de siropen wilt bewaren, zorgt u er dan voor dat het product in een koele, droge en schone omgeving wordt opgeslagen. Deze ruimte moet insecten vrij, stofvrij, knaagdiervrij en besmettingsvrij zijn.
2. De siropen moeten worden opgeslagen in een ruimte waar de temperatuur lager is dan 24 graden.
3. De siropen moeten niet blootgesteld worden aan direct zonlicht, UV-licht of hoge luchtvochtigheid.
4. De voorraad moet worden bijgevuld op de 'FIFO' manier. (First in, First out).

** Voor kannen is het te adviseren om een label op de geopende kannen de plakken, zodat er duidelijk is welke kannen al geopend zijn.

De levensduur van het product

Product	* Houdbaarheid na productie	Na openen product, gebruiken binnen:
Slush Puppie Classic	24 maanden	1 Maand
Slush Puppie No Sugar	24 maanden	1 Maand
Slush Puppie Neutrale Basis	24 maanden	1 Maand
Slush Puppie Limited Flavours	24 maanden	1 Maand
Slush Puppie Fruit & Ice	12 Maanden	1 Maand
Frutina ICE	24 Maanden	1 Maand
Frutina Juice	12 Maanden	1 Maand
Frutina Fruit Rush	12 Maanden	1 Maand
Quench	9 Maanden	1 Maand

* De houdbaarheidsdatum staat op de dop van de kan en op de verpakking.

