




Handleiding Sencotel machine

Model:

GHZ-228 RP FULL BCB/RED

220 V. – 50 Hz.

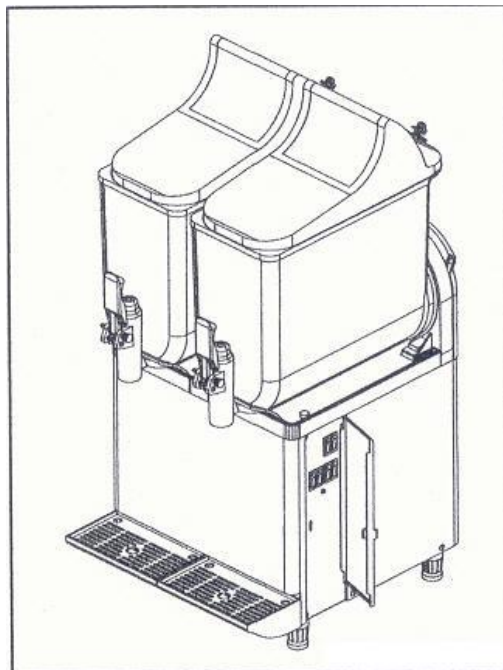

**Slush Puppie Benelux
Eikenbos 6-8
5531 MZ Bladel**



Inhoud

Bedieningspaneel	3
Schoonmaak machine	4
1. Schoonmaak bowl	4
2. Schoonmaak roerwerk	5
3. Schoonmaak afsluitring	5
4. Schoonmaak lekbak	6
5. Schoonmaak kraan	7
6. Schoonmaak condensor	8
7. Terug in elkaar zetten	8
Bediening machine	9
Afstelling ijsdikte	10

Bedieningspaneel

Aan de rechterzijkant van de machine bevinden zich de volgende knoppen. (Zie figuur 1)

Hoofdspanning



- “ 0 ” Stand Uit stand. Stroom is geheel uitgeschakeld.
- “ | ” Stand Aan stand. Stroom is ingeschakeld.

Licht



- “ 0 ” Stand Licht is uit.
- “ | ” Stand Licht is aan.



Draaiknop




- “ 0 ” Stand Roerwerk draait niet.
- “ | ” Stand Roerwerk draait.

Koelerknop



- “ 0 ” Stand Uit stand
- “ | ” Stand Koel stand 
- “ || ” Stand Vries stand 

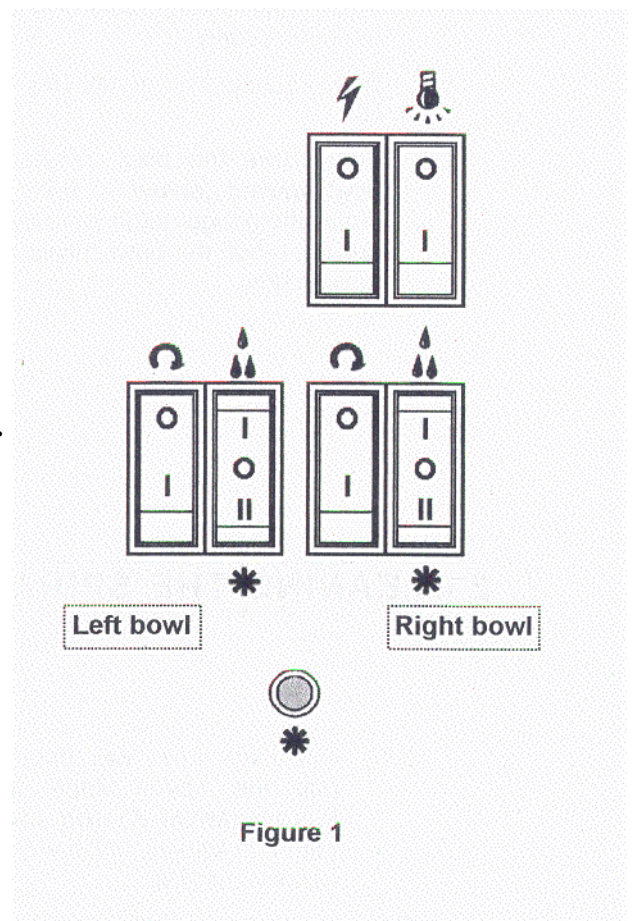

Groene led compressor


Wanneer het groene ledje onder de bedieningsknoppen brandt, is de compressor ingeschakeld.

Schoonmaak machine

Schoonmaak van de machine is ontzettend belangrijk voor de smaak en houdbaarheid van het product in de bowl.

1 Schoonmaak bowl

- 1.1 Schakel alle knoppen uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 1.2 Maak de bowl helemaal leeg en haal de deksel eraf.
- 1.3 Om de bowl te verwijderen, (**Figuur 2**) duw de bowl naar boven (**pijl A**) haal de bowl uit zijn positie (**pijl C en D**) en haal de bowl naar voren om deze eraf te halen.

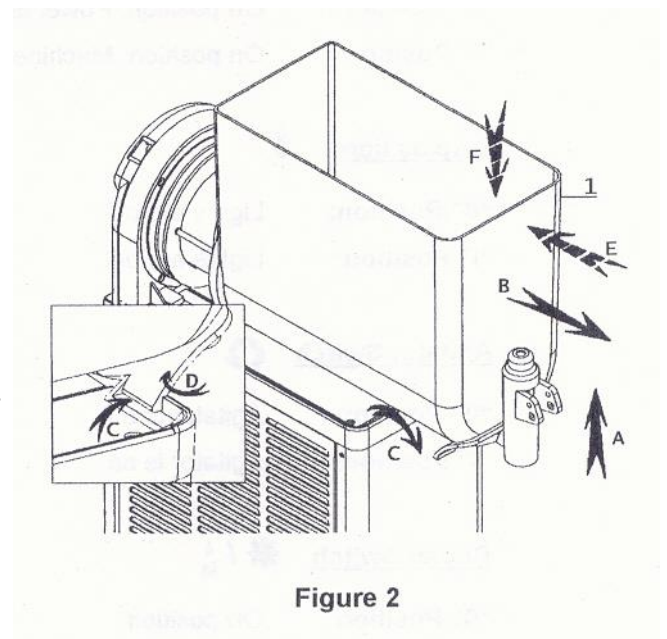

2 Schoonmaak roerwerk

- 2.1 Wanneer de bowl verwijderd is, kunt u het roerwerk van de machine halen. (**Figuur 3**)
- 2.2 In het roerwerk zit een silicone rubber (#4) voor het afdichten rond de as. Pak de rubber uit het roerwerk en maak het schoon met warm water.

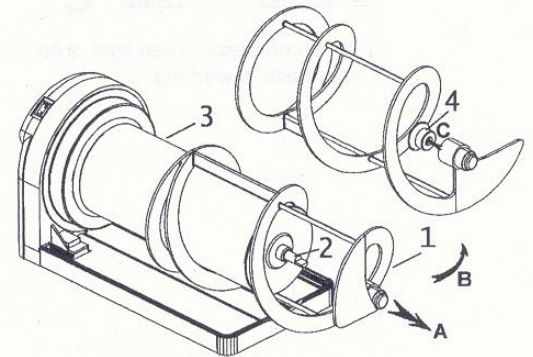


Figure 3

3 Schoonmaak afsluitring

Nadat het roerwerk is verwijderd, kunt u de afsluitring verwijderen van de cilinder. (**Figuur 4, #1**) deze kunt u schoonmaken. Wanneer alle onderdelen zijn verwijderd kunt u de cilinder en lekbak verder schoonmaken.


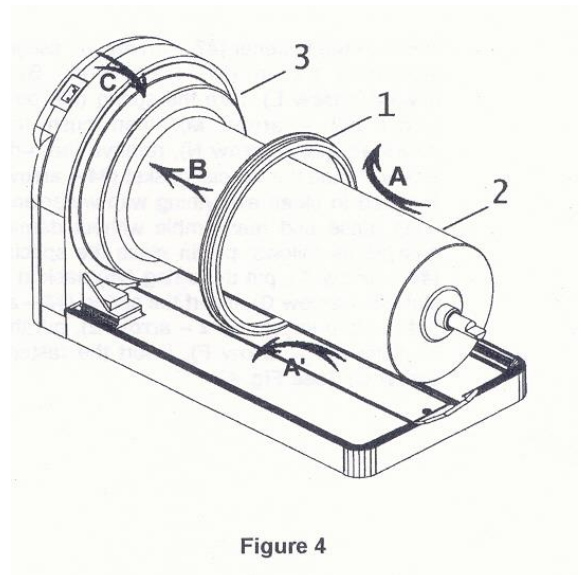


Figure 4


4 Schoonmaak lekbak

De lekbakken aan de voorkant (**Figuur 5**) van de machine moeten dagelijks worden leeggemaakt. Om de lekbak te verwijderen duw iets naar omhoog (**A**) en trek vervolgens naar voren. Verwijder het rooster (**#2**) van de lekbak. Na schoonmaak plaats de lekbak terug in de gaten (**E**) op het voorpaneel.

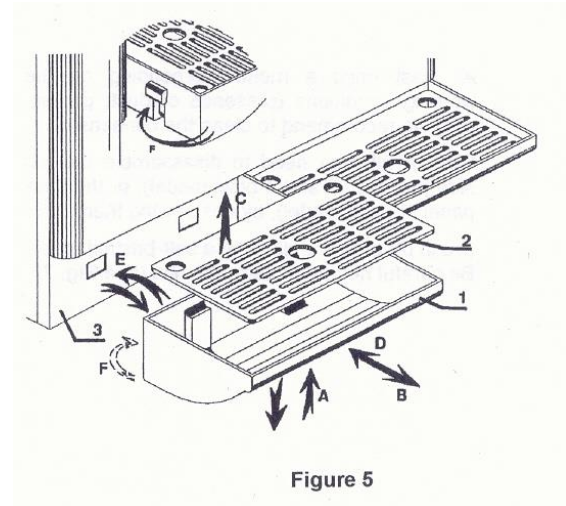

5 Schoonmaak kraan

Verwijder de pin(#7), verwijder vervolgens de taphendel (#1). haal het kapje (#2) eraf waardoor de veer (#3) vrijkomt. Duw de tap (#6) naar beneden. Haal de rubbers (#4,#5) van de tap. Maak alles zorgvuldig schoon. Zet alles weer in elkaar in de volgende volgorde:

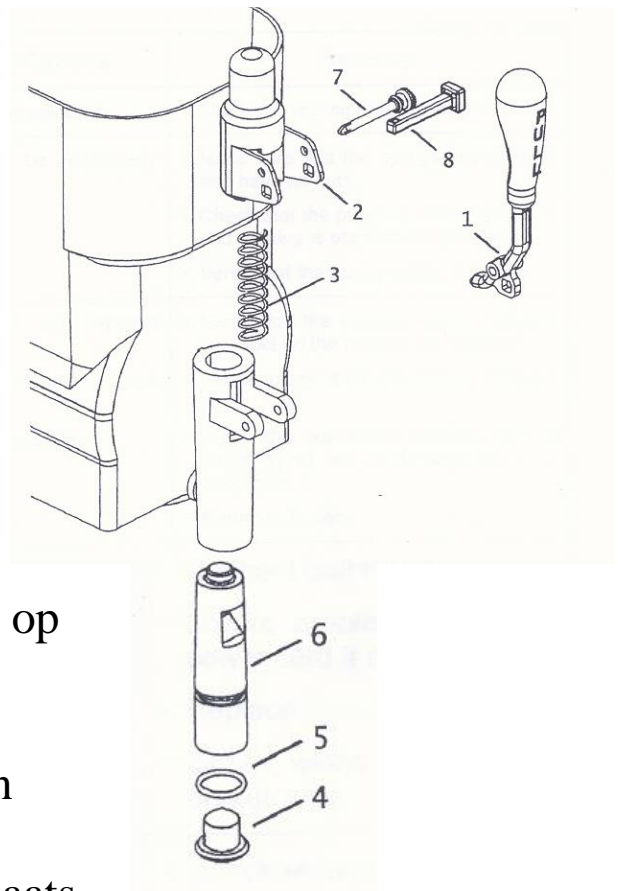


- Plaats de rubbers (#4,#5) terug op de tap (#6)
- Duw de tap (#6) in de kraan.
- Doe vervolgens de veer (#3) en het kapje (#2) op zijn plaats.
- Zet de taphendel(#1) op zijn plaats en zet alles vast met de pin (#7)

6 Schoonmaak condensor

Op zijn minst 1 keer per maand adviseren wij u de condensor schoon te maken.

Demonteer het zijpaneel.

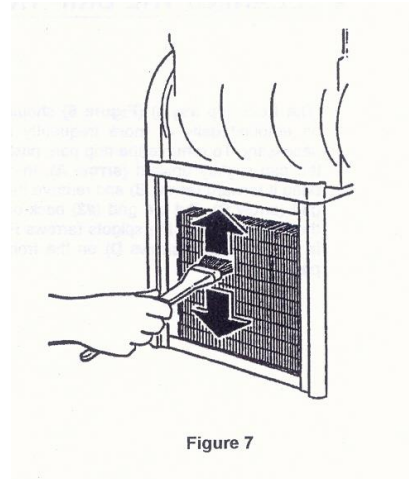

Maak de condensor schoon met een zachte borstel. Wees voorzichtig zodat de condensor niet beschadigt. **(Zie Figuur 7)**

7 Terug in elkaar zetten

Wanneer alles zorgvuldig is schoongemaakt, volg dan de volgende instructies op om de machine terug in elkaar te zetten.

1. Hang de lekbakken op zijn plaats. **(Figuur 5)**
2. Zet de afsluitring terug **(Figuur 4)**
3. Zet het roerwerk terug **(Figuur 3)**. Plaats de silicone rubber in de kop van het roerwerk.
4. Plaats de bowl terug op de machine **(Figuur 2)**

Bediening machine

Wanneer de machine na schoonmaak klaar is voor gebruik kunt u de machine vullen. Let op !!! Vul de machine nooit meer dan het maximum level. Om de machine goed te laten werken, zorg er dan voor dat de machine altijd voldoende gevuld is.

Start de machine door de hoofdschakelaar aan te zetten. (**Figuur 8**). De stand van het roerwerk moet op aan staan anders koelt of vriest de machine niet.


Om te vriezen moet de stand staan op :



Om te koelen moet de stand staan op:




Houdt U er rekening mee dat er een vertraging van 4 minuten is als u de compressor inschakelt.

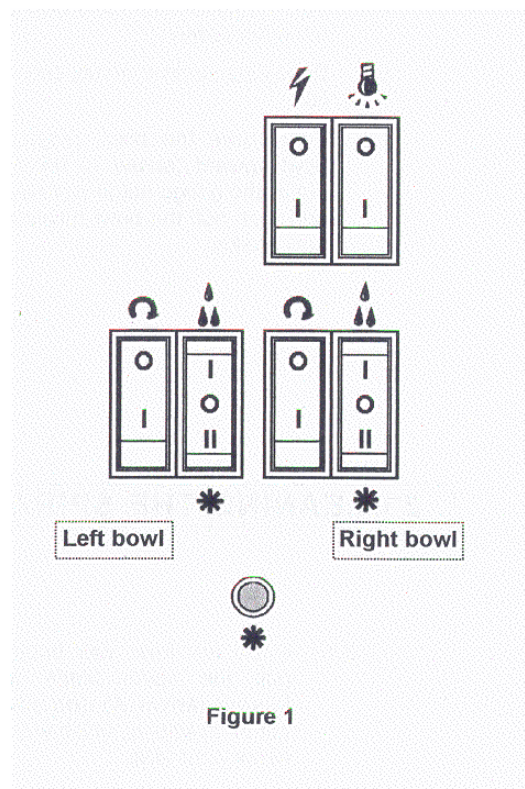

Afstellen dikte

Voor het afstellen van de juiste dikte moet u gebruik maken van de schroef zoals in de figuur. Met een platte kleine schroeven - draaijer kunt u de schroef naar links of rechts draaien. Een rood pinnetje tussen D en E (zie fig.) zal dan naar beneden of naar boven bewegen. Om de dikte van de slush te verminderen moet u naar rechts draaien om de slush dikker te maken moet u naar links draaien.

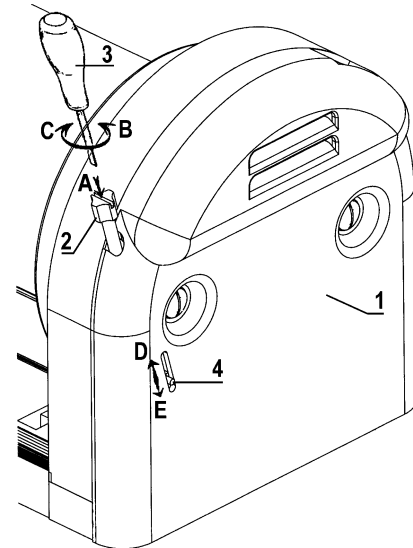

Belangrijk

In het algemeen mag de brix ratio niet lager zijn dan 12.

Wanneer het product begint op te raken is het advies de machine tijdig te vullen zodat u niet zonder product komt te staan. Ook is het beter voor de machine dat het product op het juiste niveau blijft zodat de machine niet leeg staat te draaien.



Tip

Wanneer u de machine in de nacht uitzet met ijs in de tank , dan moet u voordat u de machine weer start de volgende dag eerst het eventuele ijs uit de machine halen. Zo voorkomt u schade aan het roerwerk.